Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22698A
Romanian. 03/2009. Rev. 1.0

Samsung S8300

# Manualul utilizatorului

SAMSUNG

# Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida la utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o pornire rapidă, consultați "Prezentarea telefonului mobil", "Asamblarea și pregătirea telefonului mobil" și "Utilizarea funcțiilor de bază".

## Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

**Avertisment**—situații care vă pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

**Atenție**—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente

**Notă**—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

▶ **Consultați**—pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ▶ p.12 (înseamnă "consultați pagina 12")

→ **Urmat de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)

[ ] **Paranteze pătrate**—taste ale telefonului; de exemplu: [⌐¬] (înseamnă tastă Pornire/Ieşire din meniu)

## Informații privind drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care sunt cuprinse în acest dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- DivX® este marcă înregistrată a DivX, Inc., şi se utilizează sub licență.

CE 0168

**DESPRE DIVX VIDEO**

DivX® este un format video digital creat de către DivX, Inc. Acesta este un telefon Certificat de către DivX care asigură video DivX. Asigură video DivX® până la 320 x 240. Poate asigura DivX® până la 720 x 480.

**DESPRE VIDEO DIVX LA CERERE**

Acest telefon certificat DivX® trebuie să fie înregistrat cu DivX pentru a asigura Video DivX la cerere (VOD). Prima data generați codul de înregistrare DivX VOD pentru dispozitivul dumneavoastră şi transmiteți-l în timpul procesului de înregistrare. Important: conținutul DivX VOD este protejat de un sistem DivX DRM (Digital Rights Management) care restricționează playback-ul la telefoanele certificate DivX.

În cazul în care încercați să accesați un conținut DivX VOD neautorizat pentru telefonul dumneavoastră, va fi afişat mesajul "Eroare de Autorizare" şi conținutul nu va fi accesat. Aflați mai multe accesând http://vod.divx.com.

# Cuprins

**Informații privind siguranța şi utilizarea ....2**
Avertismente privind siguranța ....2
Măsuri de siguranță ....5
Informații importante privind utilizarea ....7
**Prezentarea telefonului mobil ....11**
Despachetarea ....11
Aspectul telefonului ....12
Tastele ....13
Ecranul ....14
Pictogramele ....14
**Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil ....17**
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei ....17
Încărcarea bateriei ....19
Introducerea unei cartele de memorie (opțională) ....20

**Utilizarea funcțiilor de bază ..... 21**
Pornirea şi oprirea telefonului ..... 21
Utilizarea ecranului cu atingere ..... 22
Accesarea meniurilor ..... 24
Comutarea aplicațiilor ..... 24
Utilizarea widget-urilor ..... 25
Accesarea informațiilor de ajutor ..... 26
Particularizarea telefonului ..... 26
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază .... 28
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor ..... 29
Adăugarea şi găsirea contactelor ..... 33
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto ..... 34
Ascultarea muzicii ..... 35
Navigarea pe Web ..... 37
Utilizarea serviciilor Google ..... 38

**Utilizare funcții avansate .....40**
Utilizarea funcțiilor de apelare avansate .. 40
Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică ..... 43
Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate ..... 45
Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto ..... 46
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate ..... 50

**Utilizare instrumente şi aplicații .....55**
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth . 55
Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS ... 57
Activarea caracteristicii Mobile Tracker ... 58
Efectuarea apelurilor false ..... 59
Înregistrarea şi redarea notelor vocale .... 59
Editarea imaginilor ..... 60
Imprimarea imaginilor ..... 63
Editarea videoclipurilor ..... 64

Încărcarea fotografiilor şi a videoclipurilor pe Web ..... 68
Utilizarea jocurilor şi aplicațiilor oferite de Java ..... 69
Sincronizarea datelor ..... 69
Utilizarea cititorului RSS ..... 70
Vizualizarea poziției dvs. actuale ..... 71
Crearea şi vizualizarea orelor de pe glob 71
Setarea şi utilizarea alarmelor ..... 72
Utilizarea calculatorului ..... 73
Efectuarea conversiei valutelor sau unităților de măsură ..... 73
Setarea unui temporizator pentru numărătoare inversă ..... 73
Utilizarea cronometrului ..... 73
Crearea unei activități noi ..... 74
Crearea unei note text ..... 74
Gestionarea calendarului ..... 74

**Depanare ..... a**
**Index ..... e**

# Informații privind siguranța şi utilizarea

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura performanța maximă a telefonului mobil.

## Avertismente privind siguranța

WARNING

### Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici şi a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

### Protejați-vă auzul

Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

## Instalaţi cu atenţie telefoanele şi echipamentele mobile

Asiguraţi-vă că telefoanele mobile sau echipamentele similare instalate în vehicul sunt montate în siguranţă. Evitaţi să amplasaţi telefonul şi accesoriile lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.

## Manevraţi şi aruncaţi la gunoi cu grijă bateriile şi încărcătoarele

- Utilizaţi doar baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncaţi niciodată bateriile sau telefonul în foc. La aruncarea bateriilor sau telefoanelor uzate, respectaţi toate reglementările locale.
- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi niciodată bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern şi la supraîncălzire.

## Evitaţi interferenţa cu stimulatoare cardiace

Păstraţi o distanţă de cel puţin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile şi stimulatoarele cardiace pentru a evita interferenţa posibilă, conform recomandărilor producătorilor şi grupului independent de cercetare, Wireless Technology Research.

Dacă aveți motive să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu un alt echipament medical, opriți imediat telefonul şi contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

## Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când aceasta se recomandă prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul sau în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau explozivi în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

## Reduceți pericolul rănirilor prin mişcări repetate

Când trimiteți mesaje text sau jucați jocuri pe telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați tastele uşor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi şabloane şi text predictiv) şi faceți pauze dese.

# Măsuri de siguranță

CAUTION

## Conduceți cu atenție în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți şi conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul şofatului. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

## Respectați toate avertismentele şi reglementările de siguranță

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

## Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul poate fi deteriorat sau puteți fi vătămat.

## Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții din domeniul sanitar. Respectați toate reglementările, avertismentele afişate şi îndrumările personalului medical.

## Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene şi opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când aceasta vi se impune de către personalul liniei aeriene.

## Protejați bateriile şi încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/ 32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viață a bateriilor.
- Evitați contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

## Manevrați telefonul cu atenție şi în mod rezonabil

- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări grave. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex—pentru a evita deteriorarea gravă, protejați-l împotriva impacturilor şi a manipulării brutale.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile şi poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.

CAUTION

- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei telefonului în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul şi cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteți ca telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

### Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

## Informații importante privind utilizarea

### Utilizați telefonul în poziția normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

### Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate duce la deteriorarea telefonului şi la anularea garanției.

### Asigurați durata maximă de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.

- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

## Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele împotriva șocurilor puternice, a electricității statice și a interferenței electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecvente vor scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu un material textil moale.

## Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de pe telefon nu sunt posibile în anumite zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

## Informații privind certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de telefoane mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,548 W pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată staţie de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai reduse atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declaraţia de conformitate din partea posterioară a acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că telefonul respectă Directiva europeană privind echipamentele de telecomunicaţii radio şi terminale (R&TTE). Pentru informaţii suplimentare privind SAR şi standardele EU similare, vizitaţi site-ul Web de telefoane mobile Samsung.

## Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

## Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

# Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele, ecranul şi pictogramele telefonului mobil.

## Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele elemente:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului

Elementele furnizate împreună cu telefonul pot varia în funcție de software-ul şi accesoriile disponibile în regiunea proprie sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.

## Aspectul telefonului

Partea frontală a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

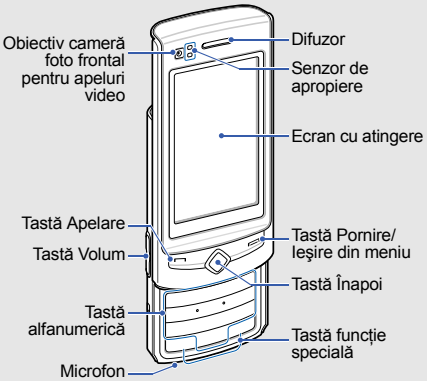


Partea din spate a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

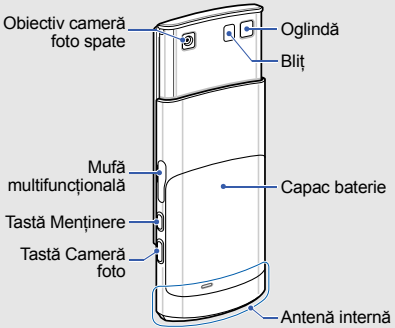


Puteţi bloca ecranul cu atingere şi tastele pentru a împiedica funcţionarea nedorită a telefonului. Pentru blocare, apăsaţi pe [🔒].

# Tastele

| Tastă | Funcție |
|---|---|
| Apelare | Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele apelate, pierdute sau primite recent |
| Înapoi | În modul Meniu, reveniți la nivelul anterior |
| Pornire/ Ieșire din meniu | Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, reveniți la meniul principal sau reveniți la modul Repaus |
| Taste alfanumerice | Introduceți numere, litere și caractere speciale; în modul Repaus, țineți apăsat [**1**] pentru a accesa mesajele vocale și [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internațional |
| Funcție specială | Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale; în modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru profilul Silențios; țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere |
| Volum | Reglați volumul telefonului |
| Menținere | Blocați sau deblocați ecranul cu atingere și tastele |
| Cameră foto | În modul Repaus, porniți camera foto (țineți apăsat); în modul Cameră foto, realizați o fotografie sau un videoclip; dacă modificați funcția tastei, deschideți fereastra de comutare a aplicațiilor pentru a accesa alte aplicații fără a părăsi aplicația curentă (țineți apăsat) |

## Ecranul

Ecranul telefonului este format din următoarele zone:

**Linie pictograme**
Afişează diferite pictograme

**Zonă de text şi ilustraţii**
Afişează mesajele, instrucţiunile şi informaţiile pe care le introduceţi

**Linie taste funcţionale**
Afişează acţiunile curente asociate fiecărei zone

## Pictogramele

Aflaţi despre pictogramele care apar pe ecran.

| Pictogramă | Definiţie |
|---|---|
| | Putere semnal |
| | Reţea GPRS conectată |
| | Transfer de date prin reţeaua GPRS |
| | Reţea EDGE conectată |
| | Transfer de date prin reţeaua EDGE |
| | Reţea UMTS conectată |
| | Transfer de date prin reţeaua UMTS |
| | Reţea HSDPA conectată |
| | Transfer de date prin reţeaua HSDPA |
| | Apel vocal în curs |

| Pictogramă | Definiţie |
|---|---|
| | Apel video în curs |
| | Caracteristică Mesaj SOS activată |
| | Navigare pe Web |
| | Conectat la o pagină Web securizată |
| | Roaming (în afara ariei normale de acoperire) |
| | Redirecţionare apeluri activată |
| | Sincronizat cu PC-ul |
| | Kit de maşină mâini libere sau cască Bluetooth conectată |
| | Bluetooth activat |
| | Alarmă activată |

| Pictogramă | Definiţie |
|---|---|
| | Cartelă de memorie introdusă |
| | Mesaj text nou (SMS) |
| | Mesaj multimedia nou (MMS) |
| | Mesaj email nou |
| | Mesaj vocal nou |
| | Mesaj push nou |
| | Mesaj de configurare nou |
| | Memorie mesaje text plină |
| | Memorie mesaje multimedia plină |
| | Memorie mesaje email plină |
| | Memorie mesaje push plină |

| Pictogramă | Definiție |
|---|---|
| | Memorie mesaje de configurare plină |
| | Profil Normal activat |
| | Profil Silențios activat |
| | Profil La volan activat |
| | Profil Întâlnire activat |
| | Profil Exterior activat |
| | Profil Deconectat activat |
| | Nivel de energie a bateriei |
| 10:00 | Oră curentă |

# Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil

Începeți cu asamblarea şi configurarea telefonului mobil pentru prima utilizare.

## Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi un Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului) sau cartelă SIM, cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale.

Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria:

1. Scoateți capacul bateriei.

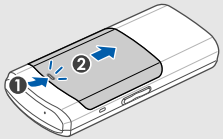


Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat [⏻] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartela SIM sau USIM.

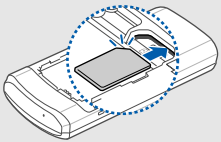

- Introduceți cartela SIM sau USIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.
- Puteți utiliza serviciile care nu cer conectare la rețea şi câteva meniuri din telefon fără să introduceți o cartelă SIM sau USIM.

3. Introduceți bateria.

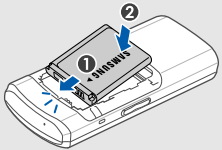


4. Aşezați la loc capacul bateriei.

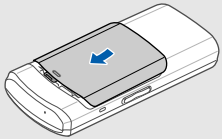

## Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată telefonul, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale și conectați capătul mic al adaptorului de voiaj la mufa multifuncțională.

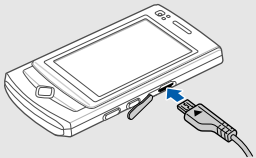

Cu triunghiul orientat în sus

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2. Conectaţi capătul mare al adaptorului de voiaj la priză.
3. Când bateria este încărcată complet (pictograma nu se mai mişcă), deconectaţi adaptorul de voiaj de la priză.
4. Deconectaţi adaptorul de voiaj de la telefon.
5. Închideţi capacul mufei multifuncţionale.

**Despre indicatorul de baterie descărcată**

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare şi un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală şi va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va opri automat. Reîncărcaţi bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

## Introducerea unei cartele de memorie (opţională)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceţi o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ de până la 16 GB (în funcţie de producătorul cartelei de memorie şi de tipul acesteia).

1. Scoateţi capacul bateriei şi bateria.
2. Introduceţi o cartelă de memorie cu partea marcată orientată în sus.

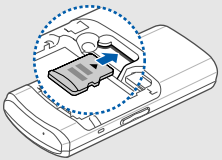

# Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operații de bază şi cum să utilizați caracteristicile principale ale telefonului mobil.

## Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Glisați pentru a deschide telefonul.
2. Țineți apăsat [⏻].
3. Introduceți codul PIN şi atingeți **Confirm.** (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetați paşii 1 şi 2 de mai sus.

### Comutarea la profilul Offline

Prin comutarea la profilul Offline, puteți utiliza serviciile care nu depind de rețea ale telefonului în zone în care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, cum ar fi în avioane şi spitale.

Pentru a comuta la profilul Offline, atingeţi **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat** în modul Meniu.

Urmaţi toate avertismentele afişate şi îndrumările personalului oficial atunci când vă aflaţi în zone în care sunt interzise dispozitivele fără fir.

## Utilizarea ecranului cu atingere

Ecranul cu atingere al telefonului vă permite să selectaţi elemente sau să efectuaţi funcţii cu uşurinţă.

Aflaţi operaţiile de bază pentru a utiliza ecranul cu atingere.

Pentru utilizarea optimă a ecranului cu atingere, îndepărtaţi folia de protecţie a ecranului înainte de utilizarea telefonului.

- Atingeţi o pictogramă pentru a deschide un meniu sau a lansa o aplicaţie.

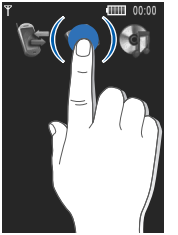

- Glisați degetul în sus sau în jos pentru a derula listele verticale.

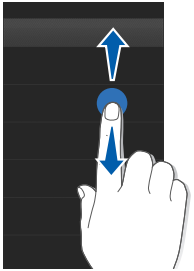

- Glisați degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a derula listele orizontale.

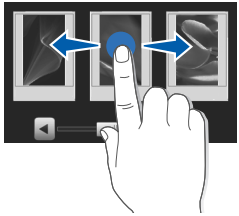

## Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului:

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** pentru a accesa modul Meniu. Puteți, de asemenea, să glisați degetul spre stânga.
2. Selectați un meniu sau o opțiune.
3. Apăsați pe [ ] pentru a urca un nivel; apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.

## Comutarea aplicațiilor

Aflați cum să comutați la alte aplicații dintr-un meniu, fără a închide ecranul meniului pe care îl utilizați.

Trebuie să schimbați funcția pentru tasta Cameră foto în **Comutare** (în modul Meniu, atingeți **Setări** → **Setări telefon** → **Funcție tastă Cameră foto**).

Pentru a comuta aplicațiile:

1. În timp ce utilizați un meniu, țineți apăsată tasta Cameră foto.
   Sunt disponibile următoarele aplicații:
   - **Apel**: deschideți ecranul de formare a numerelor
   - **Player muzical**: lansați player-ul muzical
   - **Mesaje**: accesați meniul **Mesaje**
   - **Navigator**: lansați navigatorul Web
   - **Meniu principal**: accesați ecranul meniului principal
   - **Jocuri şi altele**: accesați meniul **Jocuri şi altele**
2. Selectați o aplicație.

# Utilizarea widget-urilor

Aflați cum să utilizați widget-urile din bara de instrumente.

Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Selectarea unui widget bazat pe Web poate genera costuri suplimentare.

## Deschiderea barei de instrumente

În modul Repaus, atingeți săgeata din partea din stânga jos a ecranului pentru a deschide bara de instrumente. Puteți rearanja widget-urile pe bara de instrumente sau le puteți muta în ecranul de repaus.

Widget-urile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.

## Adăugarea widget-urilor în ecranul de repaus

1. Deschideți bara de instrumente.
2. Trageți un widget de pe bara de instrumente în ecranul de repaus. Puteți poziționa widget-ul oriunde pe ecran.

## Schimbarea widget-urilor

1. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Widget**.
2. Selectați widget-urile pe care doriți să le includeți în bara de instrumente şi atingeți **Salvare**.

## Accesarea informațiilor de ajutor

Aflați cum puteți accesa informații utile despre telefonul propriu.

1. Deschideți bara de instrumente.
2. Atingeți ? din bara de instrumente.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
4. Selectați un subiect de ajutor pentru a afla informații despre o aplicație sau o caracteristică.
5. Glisați degetul la dreapta sau la stânga pentru a afla mai multe informații. Pentru a reveni la nivelul anterior, atingeți .

## Particularizarea telefonului

Profitați mai mult de telefonul dvs. particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

### Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului tastelor.

### Reglarea intensității vibrațiilor de pe ecranul cu atingere

Puteți regla intensitatea vibrațiilor din momentul în care atingeți ecranul telefonului.

1. În modul Repaus, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum.

2. Atingeți **Vibrație** şi apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum pentru a regla intensitatea vibrațiilor.

## Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru a opri sau porni sunetele telefonului.

## Modificarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Atingeți » din dreptul unui profil dorit.
3. Atingeți **Ton sonerie apeluri vocale** sau **Ton sonerie apeluri video**.
4. Selectați un ton de sonerie din listă şi atingeți **Salvare**.
5. Atingeți **Salvare**.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

## Selectarea unui fundal (modul Repaus)

1. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Fundal**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la o imagine.
3. Atingeți **Afişare**.

## Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Securitate**.
2. Atingeți **Pornit** de sub **Blocare telefon**.
3. Introduceți o parolă nouă compusă din 4 până la 8 cifre şi atingeți **Confirm**.
4. Introduceți încă o dată noua parolă şi atingeți **Confirm**.

# Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să efectuați sau cum să răspundeți la apeluri şi cum să utilizați funcțiile de apelare de bază.

În timpul unui apel, telefonul blochează automat ecranul cu atingere pentru a împiedica tastările accidentale. Pentru a debloca, țineți apăsat pe [🔒].

## Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Atingeți **Apel voce** sau apăsați pe [⌐] pentru a forma numărul.
   Pentru un apel video, atingeți **Mai multe** → **Apel video**.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [⌙].

## Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [⌐].
2. Pentru un apel video, apăsați pe [⌐] şi atingeți **Afişare** pentru a permite apelantului să vă vadă prin intermediul obiectivului frontal al camerei foto.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [⌙].

## Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.

## Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, atingeți **Difuzor** → **Da** pentru a activa difuzorul.

2. Pentru a comuta înapoi la cască, atingeți **Difuzor**.

În modul Set difuzor-microfon, dacă va aflați într-un mediu zgomotos, este dificil să vă auziți interlocutorul. Într-un mediu zgomotos, este de preferat să utilizați modul normal al telefonului pentru o performanță audio mai bună.

## Utilizarea căştii

Prin conectarea căştii furnizate la telefon, puteți efectua şi răspunde la apeluri:

- Pentru a efectua din nou ultimul apel, apăsați pe butonul căştii, apoi apăsați din nou şi țineți apăsat.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căştii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căştii.

# Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Aflați cum să trimiteți şi să vizualizați mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) şi mesaje email.

## Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Atingeți **Atingeți pentru a adăuga destinatarul** → **Introducere manuală**.
3. Introduceți un număr de destinație.
4. Atingeți **Tastați pentru a adăuga text**.
5. Introduceți textul mesajului.
   Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 7. Pentru a atașa conținut multimedia, continuați cu pasul 6.

6. Atingeți **Adăugare media** şi adăugați un element.
7. Atingeți **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

## Trimiterea unui email

1. În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Email**.
2. Atingeți **Atingeți pentru a adăuga destinatarul** → **Introducere manuală**.
3. Introduceți o adresă e-mail.
4. Apăsați pe **Atingeți pentru a adăuga subiectul** şi introduceți un subiect.
5. Apăsați pe **Tastați pentru a adăuga text** şi introduceți textul e-mailului.
6. Atingeți **Adăugare fişiere** şi ataşați un fişier (dacă este necesar).
7. Atingeți **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

## Introducerea textului

Introduceți text şi creați mesaje sau note.

### Introducerea textului utilizând tastatura virtuală

1. Cu partea glisantă închisă, deschideți câmpul de introducere a textului.
2. Atingeți tastele virtuale adecvate pentru a introduce textul.
   - Pentru a comuta între modurile T9 şi ABC, atingeți **T9**.
   - Pentru a comuta între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta la modul Număr sau Simbol, atingeți **Abc**.
   - Pentru a comuta la modul Simbol, atingeți .

Puteți utiliza următoarele moduri de introducere a textului:

| Mod | Funcție |
|---|---|
| ABC | Atingeți tasta virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran. |
| T9 | 1. Atingeți tastele virtuale corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.<br>2. Când cuvântul se afişează corect, atingeți ␣ pentru a introduce un spațiu. În cazul în care cuvântul nu este afişat corect, atingeți Aa pentru a selecta un cuvânt alternativ. |
| Numeric | Atingeți tasta virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr. |
| Simbol | Atingeți tasta virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol. |

**Introducerea textului utilizând tastatura**

1. Cu partea glisantă deschisă, deschideți câmpul de introducere a textului.
2. Apăsați pe tastele adecvate pentru a introduce textul.
   - Țineți apăsat [∗] pentru a comuta între modurile T9 şi ABC.
   - Pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric, apăsați pe [∗].
   - Pentru a comuta la modul Simbol, atingeți .

Puteți utiliza următoarele moduri de introducere a textului:

| Mod | Funcție |
|---|---|
| ABC | Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran. |

| Mod | Funcție |
| --- | --- |
| T9 | 1. Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.<br>2. Când cuvântul este afișat corect, apăsați pe [#] pentru a insera un spațiu. În cazul în care cuvântul nu este afișat corect, apăsați pe [0] pentru a selecta un cuvânt alternativ. |
| Numeric | Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr. |
| Simbol | Apăsați pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol. |

## Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

## Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont.
3. Atingeți **Descărc**.
4. Selectați un email sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, atingeți **Preluare** pentru a vizualiza corpul email-ului.

# Adăugarea şi găsirea contactelor

Aflaţi elemente de bază privind utilizarea caracteristicii Agendă telefonică.

## Adăugarea unui contact nou

1. În modul Repaus, introduceţi un număr de telefon.
2. Atingeţi **Mai multe** → **Adăugare la Agenda telefonică** → **Nou**.
3. Atingeţi **Telefon** sau **SIM**.
4. Introduceţi informaţiile despre contact.
5. Atingeţi **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

## Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, atingeţi **Agendă telefonică**.
2. Atingeţi câmpul de introducere a textului (dacă este necesar).
3. Introduceţi prima literă a numelui pe care doriţi să îl găsiţi. De asemenea, puteţi glisa pentru a selecta prima literă a numelui.
4. Selectaţi numele contactului din lista de căutare.

După ce aţi găsit un contact, puteţi să:

- apelaţi contactul atingând
- editaţi informaţiile despre contact atingând **Editare**

# Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

Aflați elemente de bază pentru realizarea fotografiilor și a videoclipurilor și pentru vizualizarea lor.

Când porniți camera foto, ecranul poate fi gol din cauza descărcării electrostatice temporare. Încercați să reporniți telefonul pentru a rezolva problema.

## Realizarea fotografiilor

1. Glisați pentru a deschide telefonul.
2. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți toate reglajele.
5. Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Cameră foto.
   Fotografia este salvată automat.

## Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, atingeți **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.

Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

Înclinați telefonul spre stânga sau spre dreapta, iar fotografiile se vor derula în mod automat spre stânga sau spre dreapta.

Pentru a împărții fotografiile în categorii și pentru a le vizualiza în vedere lărgită:

1. În modul Meniu, atingeți **Navigator foto**.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

3. Atingeți pentru a împărți fotografiile în categorii.
4. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza fotografiile. Înclinați telefonul spre stânga sau spre dreapta, iar fotografiile se vor derula în mod automat spre stânga sau spre dreapta.

### Capturarea videoclipurilor

1. Glisați pentru a deschide telefonul.
2. În modul Repaus, țineți apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
4. Atingeți → pentru a comuta la modul Înregistrare.
5. Îndreptați obiectivul spre subiect şi faceți toate reglajele.
6. Apăsați pe tasta Cameră foto pentru a începe înregistrarea.
7. Atingeți sau apăsați pe tasta Cameră foto pentru a opri înregistrarea.
   Videoclipul este salvat automat.

### Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, atingeți **Fişierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fişier video.

Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

## Ascultarea muzicii

Aflați cum să ascultați muzică la player-ul muzical sau la radioul FM.

## Ascultarea la radioul FM

1. Conectaţi casca furnizată la mufa multifuncţională a telefonului.
2. În modul Meniu, atingeţi **Aplicaţii** → **Radio FM**.
3. Atingeţi **Da** pentru a porni acordul automat. Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

Prima dată când accesaţi radioul FM, vi se va cere să porniţi acordul automat.

4. Atingeţi ◀ sau ▶ pentru a selecta un post de radio. Atingeţi şi menţineţi ◀ sau ▶ pentru a selecta un post de radio salvat.
   Dacă doriţi să obţineţi informaţii despre melodia pe care o ascultaţi, atingeţi **Mai multe** → **Găsire muzică**. ▶ p. 53
5. Pentru a opri radioul FM, atingeţi ■.

## Ascultarea fişierelor muzicale

Începeţi prin transferarea fişierelor în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcaţi de pe reţeaua Web fără fir. ▶ p. 37
- Descărcaţi de pe un PC utilizând programul opţional PC studio Samsung. ▶ p. 50
- Primiţi prin Bluetooth. ▶ p. 56
- Copiaţi pe cartela de memorie. ▶ p. 51
- Sincronizaţi cu Windows Media Player 11. ▶ p. 51

După transferarea fişierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie:

1. În modul Meniu, atingeţi **Muzică** → **Player muzical**.
2. Selectaţi o categorie de muzică → un fişier muzical.

3. Controlați redarea utilizând următoarele pictograme:

| Pictogramă | Funcție |
|---|---|
| | Întrerupeți redarea |
| | Redați sau reluați redarea |
|  | Salt înapoi; deplasare înapoi într-un fișier (atingeți și mențineți) |
| | Salt înainte; deplasare înainte într-un fișier (atingeți și mențineți) |

## Navigarea pe Web

Aflați cum să accesați și să marcați paginile Web preferate.

Este posibil să acumulați taxe suplimentare pentru accesarea rețelei Web și pentru descărcarea conținutului media.

## Navigarea în pagini Web

1. În modul Meniu, atingeți **Navigator** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina de pornire a furnizorului dvs. de servicii.
2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele pictograme:

| Pictogramă | Funcție |
|---|---|
| | Vă deplasați înainte sau înapoi pe o pagină Web |
| | Reîmprospătați pagina Web curentă |
| | Măriți o pagină Web |
| | Deschideți o listă a marcajelor salvate |
| | Adăugați un marcaj |
| | Schimbați modul de vizualizare |

### Marcarea paginilor Web preferate

1. În modul Meniu, atingeți **Navigator** → **Marcaje**.
2. Atingeți **Adăug**.
3. Introduceți un titlu de pagină şi o adresă de Web (URL).
4. Atingeți **Salvare**.

## Utilizarea serviciilor Google

- Dacă serviciul Google este disponibil, serviciul Navigare nu este disponibil. Pentru informații referitoare la **Navigare**, consultați Manualul utilizatorului cuprins pe CD-ul furnizat.
- Este posibil să acumulați taxe suplimentare pentru accesarea rețelei Web şi pentru descărcarea conținutului media.

### Conectarea la serviciul Căutare

1. În modul Meniu, atingeți **Google** → **Căutare**.
2. Introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare.

### Conectarea la serviciul Mail

1. În modul Meniu, atingeți **Google** → **Mail**.
2. Configurați propriul cont Google şi conectați-vă.
3. Trimiteți sau primiți email-uri.

### Conectarea la serviciul Hărți

În funcție de regiune, este posibil ca serviciul pentru hărți să nu fie disponibil.

Pentru a căuta pe hartă:

1. În modul Meniu, atingeți **Google** → **Harti**.
2. Derulați harta.

3. Măriți sau micșorați locația dorită.

Pentru a căuta o anumită locație:

1. În modul Meniu, atingeți **Google** → **Harti**.
2. Atingeți **Meniu** → **Căutați pe hartă** și introduceți adresa sau categoria afacerii.

Pentru a obține indicații rutiere spre o anumită locație:

1. În modul Meniu, atingeți **Google** → **Harti**.
2. Atingeți **Meniu** → **Obțineți indicații de orientare**.
3. Introduceți adresele locațiilor de pornire și de destinație.
4. Atingeți **Meniu** → **OK**.
5. Selectați **Afișare itinerariu** pentru vizualizarea pe hartă.

# Utilizare funcții avansate

Aflați cum să efectuați operații avansate şi cum să utilizați caracteristicile suplimentare ale telefonului mobil.

## Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului.

### Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Telefonul va afişa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut.

Atunci când aveți un apel pierdut, atingeți apelul din widget-ul de avertizare pentru evenimente şi atingeți **Apel voce** pentru a forma.

Atunci când aveți două sau mai multe apeluri pierdute, atingeți apelul din widget-ul de avertizare pentru evenimente şi atingeți **Înregistrări** → un apel pierdut.

## Apelarea unui număr format recent

1. În modul Repaus, apăsați pe [⌐] pentru a afișa o listă cu numerele recente.
2. Selectați numărul dorit şi atingeți sau apăsați pe [⌐] pentru a apela.

## Punerea în aşteptare a unui apel şi preluarea unui apel aflat în aşteptare

Atingeți **Menținere** pentru a pune un apel în aşteptare sau atingeți **Prel.** pentru a prelua un apel în aşteptare.

## Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți apela un alt număr în timpul unui apel:

1. Atingeți **Menținere** pentru a pune primul apel în aşteptare.
2. Introduceți al doilea număr de apelat şi atingeți **Apel nou** sau apăsați pe [⌐].
3. Atingeți **Com.** pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul aflat în aşteptare, atingeți **Sf. apel** → .
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [⌐].

## Răspunsul la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un al doilea apel primit:

1. Apăsați pe [⌐] pentru a răspunde la cel de-al doilea apel.
   Primul apel este pus în aşteptare automat.
2. Atingeți **Com.** pentru a comuta între apeluri.

## Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce sunteți în legătură cu primul participant, apelați cel de-al doilea participant. Primul participant este pus în aşteptare automat.
3. Când sunteți conectat la cel de-al doilea participant, atingeți **Partic**.
4. Repetați paşii 2 şi 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulți participanți, apăsați pe [⌐¬].

## Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [**0**] pentru a introduce caracterul +.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon), apoi atingeți **Apel voce** sau apăsați pe [⌐¬] pentru a-l apela.

## Apelarea unui contact din agenda telefonică

Puteți apela numere direct din agenda telefonică utilizând contactele stocate. ▶ p. 33

1. În modul Repaus, atingeți **Agendă telefonică**.
2. Atingeți contactul dorit.
3. Atingeți de lângă numărul de telefon pe care doriți să îl apelați.

# Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică

Aflați cum să creați cărți de vizită, să setați numere de apelare rapidă şi să creați grupuri de contacte.

## Crearea unei cărți de vizită

1. În modul Repaus, atingeți **Agendă telefonică** → **Mai multe** → **Cartea mea de vizită**.
2. Introduceți detaliile personale.
3. Atingeți **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

## Setarea numerelor de apelare rapidă

1. În modul Repaus, atingeți **Agendă telefonică**.
2. Atingeți meniul vertical **Contacte** şi selectați **Favorite**.
3. Atingeți **Adăug**.
4. Selectați un contact.
   Contactul este salvat la numărul de apelare rapidă.

Primele trei taste de apelare rapidă vor fi asociate contactelor preferate ( ) de pe bara de widget-uri.

## Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți asocia fiecărui grup nume de grup, tonuri de sonerie, fotografii de identificare a apelantului şi un tip de vibrație sau puteți trimite mesaje sau email-uri unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup:

1. În modul Repaus, atingeți **Agendă telefonică**.
2. Atingeți meniul vertical **Contacte** şi selectați **Grupuri**.
3. Atingeți **Creare grup**.
4. Setați un nume de grup, fotografia de identificare a apelantului, un ton de sonerie şi un tip de vibrație pentru grup.
5. Atingeți **Salvare**.

## Asocierea fotografiilor la contacte

Aflați cum să etichetați fețele în fotografii şi cum să efectuați apeluri sau să trimiteți mesaje pe baza lor.

Pentru a asocia fotografiile dvs. la contacte:

1. În modul Repaus, glisați degetul spre dreapta pentru a accesa ecranul Contact cu fotografie.
2. Atingeți **Adăug.** → o fotografie.
3. Atingeți **Adăug.** pentru a adăuga o etichetă feței unei persoane.
4. Atingeți **Ad.etich.**, mutați sau redimensionați dreptunghiul pe o față, apoi atingeți **Gata** (dacă este necesar).
5. Atingeți eticheta pentru identificare → **Link la Agenda telefonică** → **Căutare contact** → un contact → **Afişare**. Contactul selectat este asociat unei fotografii.

6. Apăsați pe [ ⮌ ] pentru a adăuga mai multe contacte cu fotografii (pasul 2).

### Efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor pornind de la fotografii

1. În modul Repaus, glisați degetul spre dreapta pentru a accesa ecranul Contact cu fotografie.
2. Derulați în sus sau în jos la o fotografie Eticheta de identificare apare lângă nume.
3. Atingeți eticheta pentru identificare → **Apel vocal**, **Apel video**, sau **Trimitere mesaj**.

## Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate

Aflați cum să creați șabloane și cum să utilizați șabloane pentru a crea mesaje noi.

### Crearea unui șablon text

1. În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane text**.
2. Atingeți **Creare** pentru a deschide o fereastră șablon nouă și pentru a introduce textul.
3. Atingeți **Mai multe** → **Salvare ca șablon**.

### Crearea unui șablon multimedia

1. În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane multimedia**.
2. Atingeți **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
3. Creați un mesaj multimedia, cu subiectul și ataşările dorite, pentru a le utiliza drept șablon. ▶ p. 29
4. Atingeți **Mai multe** → **Salvare ca șablon**.

## Inserarea şabloanelor text în mesaje noi

1. Pentru a începe un mesaj nou, în modul Meniu, atingeţi **Mesaje** → **Creare mesaj** → un tip de mesaj.
2. Atingeţi **Mai multe** → **Inserare** → **Şablon text** → un şablon.

## Crearea unui mesaj dintr-un şablon multimedia

1. În modul Meniu, atingeţi **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane multimedia**.
2. Selectaţi şablonul dorit.
3. Atingeţi **Trimitere**.
   Şablonul se deschide ca un mesaj multimedia nou.

# Utilizarea funcţiilor avansate ale camerei foto

Aflaţi cum puteţi captura fotografii în diverse moduri şi cum puteţi particulariza setările camerei foto.

## Capturarea unei serii de fotografii

1. Glisaţi pentru a deschide telefonul.
2. Ţineţi apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
3. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
4. Atingeţi  → .
5. Efectuaţi toate reglajele necesare.
6. Ţineţi apăsată tasta Cameră foto pentru a realiza o serie de fotografii.

## Capturarea fotografiilor panoramice

1. Glisați pentru a deschide telefonul.
2. Țineți apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
4. Atingeți [S] → [PAN].
5. Selectați numărul de fotografii.
6. Efectuați toate reglajele necesare.
7. Apăsați pe tasta Cameră foto pentru a realiza prima fotografie.
8. Mișcați ușor telefonul spre dreapta. Telefonul va captura următoarea fotografie automat.
9. Repetați pasul 8 pentru a finaliza fotografia panoramică.

## Fotografierea în modul Fotografiere zâmbet

1. Glisați pentru a deschide telefonul.
2. Țineți apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
4. Atingeți [S] → .
5. Apăsați pe tasta Cameră foto.
6. Îndreptați spre subiect obiectivul camerei foto. Telefonul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte, telefonul fotografiază automat.

## Realizarea fotografiilor divizate

1. Glisați pentru a deschide telefonul.
2. Țineți apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
4. Atingeți → .
5. Selectați un aspect de imagine.
6. Efectuați toate reglajele necesare.
7. Apăsați pe tasta Cameră foto pentru a realiza fotografiile divizate.

## Utilizarea opțiunilor camerei foto

În timp ce utilizați camera foto, atingeți → pentru a accesa următoarele opțiuni:

| Opțiuni | Funcție |
|---|---|
| Mod focalizare | Modificați focalizarea camerei foto |
| Temporizator | Selectați durata de amânare |
| Rezoluție | Schimbați opțiunea de rezoluție |
| Balanță de alb | Ajustați balanța de culori a imaginii |
| Efecte | Aplicați un efect special |
| ISO | Ajustați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto |
| Măs. expunere | Selectați un tip de măsurare a expunerii |
| Stabilizare de imagine | Reduceți efectul de estompare cauzat de vibrații sau mișcare |
| WDR | Ajustați sensibilitatea camerei foto la o gamă largă de lumină disponibilă |

| Opțiuni | Funcție |
|---|---|
| Detectare clipire | Setați camera foto să realizeze trei fotografii succesive atunci când subiecții au ochii închiși |
| Calitate imagine | Setați calitatea imaginilor digitale |
| Reglare | Reglați contrastul, saturația şi claritatea fotografiilor |

În timp ce utilizați camera video, atingeți ⚙ → 🎥 pentru a accesa următoarele opțiuni:

| Opțiuni | Funcție |
|---|---|
| Temporizator | Selectați durata de amânare |
| Rezoluție | Schimbați opțiunea de rezoluție |
| Balanță de alb | Reglați balanța de culori a videoclipului |
| Efecte | Aplicați un efect special |
| Stabilizare de imagine | Reduceți efectul de estompare cauzat de vibrații sau mişcare |
| WDR | Ajustați sensibilitatea camerei foto la o gamă largă de lumină disponibilă |
| Calitate video | Reglați calitatea videoclipurilor |
| Reglare | Reglați contrastul, saturația şi claritatea |

## Particularizarea setărilor camerei foto

În timp ce utilizați camera foto, atingeți ⚙ → ⚙ pentru a accesa următoarele setări:

| Setare | Funcție |
|---|---|
| Grilă | Afişați liniile de ghidare |

| Setare | Funcție |
|---|---|
| Examinare | Setați camera foto să comute la ecranul de examinare după realizarea fotografiilor sau videoclipurilor |
| Rotire automată | Setați ecranul de examinare să se rotească pe măsură ce rotiți telefonul |
| GPS | Setați camera foto să înregistreze informații GPS împreună cu imaginile |
| Sunet obiectiv | Selectați un sunet care să acompanieze acțiunea obiectivului |
| Înregistrare audio | Porniți sau opriți radioul |
| Stocare | Selectați o locație din memorie pentru stocarea noilor imagini sau videoclipuri |
| Informații comandă rapidă | Vizualizați tastele pentru comenzi rapide pentru reglarea opțiunilor camerei foto |

## Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

Aflați cum să pregătiți fişiere muzicale, cum să creați liste de redare şi cum să memorați posturi de radio.

### Copierea fişierelor muzicale prin PC studio Samsung

1. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **PC studio Samsung** → **Salvare**.

2. Apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Utilizând un cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
4. Executați PC studio Samsung şi copiați fişiere de pe PC în telefon.
   Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul PC studio Samsung.

## Copierea fişierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Stocare în masă** → **Salvare**.
3. Apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.
4. Utilizând un cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
   Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
5. Deschideți folderul pentru a vizualiza fişierele.
6. Copiați fişierele de pe PC pe cartela de memorie.

## Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media** → **Salvare**.
3. Apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.

4. Utilizând un cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională de la telefon la un PC cu Windows Media Player instalat. Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
5. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
6. Editați sau introduceți numele telefonului în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
7. Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
8. Începerea sincronizării.

## Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, atingeți **Muzică** → **Player muzical** → **Liste de redare**.
2. Atingeți **Creare**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare.
4. Pentru a asocia o imagine listei de redare, atingeți **At. pt. edit.** și selectați o imagine sau capturați o nouă fotografie.
5. Atingeți **Salvare**.
6. Selectați noua listă de redare.
7. Atingeți **Adăug.** → **Piese muzicale**.
8. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și atingeți **Adăug**.

## Particularizarea setărilor player-ului muzical

1. În modul Meniu, atingeți **Muzică** → **Player muzical**.
2. Atingeți **Setări**.
3. Reglați setările pentru a particulariza player-ul muzical.
4. Atingeți **Salvare**.

## Înregistrarea melodiilor de la radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Atingeți ▶ pentru a porni radioul FM.
4. Atingeți **Mai multe** → **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.
5. Când ați terminat înregistrarea, atingeți **Oprire**. Fișierul muzical va fi salvat în **Radio clips** (în modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Sunete**).

Caracteristica de înregistrare este dezvoltată numai pentru înregistrarea vocii. Calitatea înregistrării va fi mult mai mică decât în cazul fișierelor media digitale.

## Stocarea automată a posturilor de radio

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Radio FM**.
2. Atingeți **Mai multe** → **Acord automat**.
3. Atingeți **Da** pentru a confirma (dacă este necesar).
   Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

## Găsirea informațiilor despre muzică

Aflați cum să accesați un serviciu online de muzică şi să primiți informații despre melodiile pe care le ascultați când sunteți în mişcare.

1. În modul Meniu, atingeți **Muzică** → **Găsire muzică**.

2. Selectați **Găsire muzică** pentru a vă conecta la server.
3. După ce telefonul s-a înregistrat cu succes, atingeți pentru a înregistra o parte din muzica pe care doriți să o găsiți.

Este posibil ca anumiți furnizori de servicii să nu accepte acest serviciu şi ca baza de date să nu conțină informații despre toate melodiile.

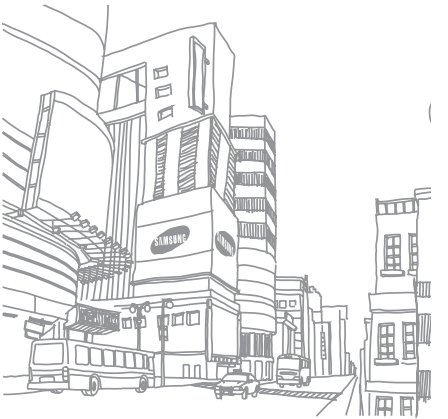

# Utilizare instrumente şi aplicaţii

Aflaţi cum să lucraţi cu instrumentele şi aplicaţiile suplimentare ale telefonului mobil.

## Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflaţi despre posibilitatea telefonului de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru schimb de date şi pentru utilizarea caracteristicilor mâini libere.

### Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, atingeţi **Aplicaţii** → **Bluetooth**.
2. Atingeţi cercul din centru pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.
3. Pentru a permite altor dispozitive să localizeze telefonul dvs., atingeţi **Setări** → **Pornit** de sub **Vizibilitatea telefonului meu** → **Salvare**.

   Dacă selectaţi **Particularizat**, setaţi durata de timp pentru care telefonul dvs. este vizibil.

4. Atingeți **Salvare**.

## Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Bluetooth** → **Căutare**.
2. Selectați şi glisați o pictogramă a dispozitivului în centru.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi atingeți **OK**.
   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.

În funcție de dispozitiv, este posibil să nu fie nevoie să introduceți un cod PIN.

## Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați fişierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți dintr-una dintre aplicațiile telefonului.
2. Atingeți **Mai multe** → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.

## Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth şi atingeți **OK** (dacă este necesar).
2. Atingeți **Da** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

## Utilizarea modului SIM la distanță

În modul SIM la distanță, puteți efectua sau răspunde la apeluri numai cu setul auto mâini libere cu Bluetooth conectat, prin cartela SIM sau USIM din telefon.

Pentru a activa modul SIM la distanță,

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Bluetooth** → **Setări**.
2. Atingeți **Pornit** de sub **Mod SIM la distanță**.
3. Atingeți **Salvare**.

Pentru a utiliza modul SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth de la un set auto mâini libere cu Bluetooth.

## Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS prin care să cereți ajutor.

În funcție de furnizorul de servicii şi de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

1. În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Atingeți **Pornit** pentru a activa caracteristica de mesaj SOS.
3. Atingeți câmpul Destinatari pentru a deschide lista destinatarilor.
4. Atingeți **Contacte** pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectați contactele dorite şi atingeți **Adăug**.

6. Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).
7. Atingeți **OK** pentru a salva destinatarii.
8. Atingeți meniul vertical **O dată** şi selectați de câte ori să se repete mesajul SOS.
9. Atingeți **Salvare** → **Da**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, tastele trebuie să fie blocate. Apăsați de 4 ori pe tasta Volum.

După ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când veți apăsa pe [ ]. Dacă apăsați pe [ ], funcțiile telefonului vor fi disponibile, însă tastele vor rămâne blocate.

## Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în telefonul dvs., caracteristica Mobile tracker va trimite automat numărul de contact la doi destinatari pentru a ajuta la localizarea şi recuperarea telefonului. Pentru a activa caracteristica Mobile tracker:

1. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceți parola şi atingeți **Confirm**.
3. Atingeți **Pornit** pentru a activa caracteristica Mobile tracker.
4. Atingeți câmpul Destinatari pentru a deschide lista destinatarilor.
5. Introduceți un număr de telefon.
6. Atingeți **OK** pentru a salva destinatarii.

7. Atingeți câmpul de introducere a expeditorului.
8. Introduceți numele expeditorului.
9. Atingeți **Salvare** → **Acc**.

## Efectuarea apelurilor false

Puteți simula apeluri de intrare false atunci când doriți să scăpați din întâlnirile sau conversațiile nedorite. De asemenea, puteți simula o conversație telefonică prin redarea unei voci înregistrate.

### Înregistrarea unei voci

1. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel fals**.
2. Atingeți **Înregistrare voce**.
3. Atingeți pentru a începe înregistrarea.
4. Vorbiți în microfon.
5. Când ați terminat de vorbit, atingeți .
6. Atingeți **Set.** pentru a seta înregistrarea ca răspuns la apelul fals.
7. Atingeți **Pornit** de sub **Voce apel fals**.
8. Atingeți **Salvare**.

### Efectuarea unui apel fals

Pentru a efectua un apel fals, țineți apăsată tasta Volum în modul Repaus.

## Înregistrarea şi redarea notelor vocale

Aflați cum să lucrați cu funcția de înregistrare a vocii.

## Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Atingeți pentru a începe înregistrarea.
3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, atingeți . Nota dvs. este salvată automat.

## Redarea unei note vocale

1. În modul Meniu, atingeți **Fișierele mele** → **Sunete** → **Clip vocal**.
2. Selectați un fișier.
3. Controlați redarea utilizând următoarele pictograme:

| Pictogramă | Funcție |
|---|---|
| | Întrerupeți redarea |
| | Redați sau reluați redarea |
| | Vă deplasați înapoi într-un fișier |
| | Vă deplasați înainte într-un fișier |
| | Reglați volumul |

# Editarea imaginilor

Aflați cum să editați imagini și cum să aplicați efecte distractive.

## Aplicarea efectelor la imagini

1. În modul Meniu, atingeți **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.
2. Atingeți .
3. Atingeți **Editare** → **Efecte** → o opțiune pentru efect (filtru, stil, deformare sau estompare parțială).

4. Selectați o variație a efectului de aplicat şi atingeți **Efectuat**.
   Pentru a aplica un efect de estompare unei anumite zone din imagine, deplasați sau redimensionați dreptunghiul şi atingeți **Estompat** → **Efectuat**.
5. Când ați terminat de aplicat efectele, atingeți **Fişiere** → **Salvare ca**.
6. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
7. Introduceți un nou nume de fişier pentru imagine şi atingeți **Salvare**.

## Reglarea unei imagini

1. În modul Meniu, atingeți **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.
2. Atingeți .
3. Atingeți **Editare** → **Reglare** → o opțiune de reglare (luminozitate, contrast sau culoare).
   Pentru a regla imaginea în mod automat, selectați **Nivel automat**.
4. Reglați imaginea după preferințe şi atingeți **Efectuat**.
5. Când ați terminat de aplicat reglările, atingeți **Fişiere** → **Salvare ca**.
6. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
7. Introduceți un nou nume de fişier pentru imagine şi atingeți **Salvare**.

## Transformarea unei imagini

1. În modul Meniu, atingeți **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.
2. Atingeți .

3. Atingeţi **Editare** → **Transformare** → **Redimensionare**, **Rotire** sau **Răsturnare**.
4. Rotiţi sau răsturnaţi imaginea după preferinţe şi atingeţi **Efectuat**.
   Pentru a redimensiona imaginea, selectaţi o dimensiune şi atingeţi **Salvare** → **Efectuat**. Treceţi la pasul 6.
5. Când aţi terminat de utilizat opţiunile de transformare, atingeţi **Fişiere** → **Salvare ca**.
6. Selectaţi o locaţie din memorie (dacă este necesar).
7. Introduceţi un nou nume de fişier pentru imagine şi atingeţi **Salvare**.

## Tăierea unei imagini

1. În modul Meniu, atingeţi **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.
2. Atingeţi .
3. Atingeţi **Editare** → **Tăiere**.
4. Deplasaţi dreptunghiul deasupra zonei pe care doriţi să o tăiaţi şi atingeţi **Tăiere** → **Efectuat**.
5. Când aţi terminat de tăiat, atingeţi **Fişiere** → **Salvare ca**.
6. Selectaţi o locaţie din memorie (dacă este necesar).
7. Introduceţi un nou nume de fişier pentru imagine şi atingeţi **Salvare**.

## Inserarea unei caracteristici vizuale

1. În modul Meniu, atingeţi **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.
2. Atingeţi .
3. Atingeţi **Editare** → **Inserare** → o caracteristică vizuală (rame, imagine, miniatură, emoticon sau text).

4. Selectati o functie vizuala sau introduceti text ți atingeti **OK**, apoi apăsați **Efectuat**.
5. Când ați terminat de adăugat caracteristicile vizuale, atingeți **Fişiere** → **Salvare ca**.
6. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
7. Introduceți un nou nume de fişier pentru imagine şi atingeți **Salvare**.

### Adăugarea unei note

1. În modul Meniu, atingeți **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.
2. Atingeți .
3. Atingeți **Editare** → **Notă pe ecran**.
4. Selectați o culoare şi introduceți o notă pe ecran, apoi atingeți **Efectuat**.
5. Când ați terminat, atingeți **Fişiere** → **Salvare ca**.
6. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
7. Introduceți un nou nume de fişier pentru imagine şi atingeți **Salvare**.

## Imprimarea imaginilor

Aflați cum să imprimați imaginea utilizând un cablu de date PC opțional sau caracteristica fără fir Bluetooth.

Pentru a imprima o imagine utilizând cablul de date PC opțional:

1. Conectați mufa multifuncțională de la telefon la o imprimantă compatibilă.
2. Deschideți o imagine. ▶ p. 34
3. Atingeți **Mai multe** → **Imprimare prin** → **USB**.
4. Setați opțiunile de imprimare şi imprimați imaginea.

Pentru a imprima o imagine utilizând caracteristica fără fir Bluetooth:

1. Deschideţi o imagine. ▶ p. 34
2. Atingeţi **Mai multe** → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.
3. Selectaţi o imprimantă cu caracteristică Bluetooth şi asociaţi telefonul cu imprimanta. ▶ p. 56
4. Setaţi opţiunile de imprimare şi imprimaţi imaginea.

## Editarea videoclipurilor

Aflaţi cum să editaţi fişiere video şi să aplicaţi efecte vizuale.

### Decuparea oricărui segment

1. În modul Meniu, atingeţi **Aplicaţii** → **Editor video**.
2. Atingeţi **Fişiere** → **Import imagine** sau **Import videoclip**.
3. Selectaţi o categorie de imagini sau de videoclipuri → o imagine sau un videoclip, apoi atingeţi **Adăug**.
   Pentru o imagine, selectaţi perioada de timp pentru care se afişează imaginea.
4. Atingeţi **Mai multe** → **Fişiere** pentru a adăuga mai multe imagini sau videoclipuri.
5. Atingeţi **Editare** → **Decupare**.
6. Atingeţi ▶ pentru a reda videoclipul şi atingeţi **Marc.înc.** în punctul în care doriţi să înceapă noul videoclip.
7. Atingeţi **Marc. sf.** în punctul în care doriţi să se termine noul videoclip.

8. Atingeți **Trunch**.
9. Când ați terminat, atingeți **Mai multe** → **Export** → **Videoclip** → **Da**.
   Pentru a salva proiectul în vederea utilizării ulterioare, atingeți **Mai multe** → **Fişiere** → **Salvare proiect**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.
10. Introduceți un nume nou de fişier şi atingeți **Salvare**.
11. Pentru a bifa fişierul, atingeți **Da** (dacă este necesar).

## Divizarea videoclipurilor

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Editor video**.
2. Atingeți **Fişiere** → **Import imagine** sau **Import videoclip**.
3. Selectați o categorie de imagini sau de videoclipuri → o imagine sau un videoclip, apoi atingeți **Adăug**.
   Pentru o imagine, selectați perioada de timp pentru care se afişează imaginea.
4. Atingeți **Mai multe** → **Fişiere** pentru a adăuga mai multe imagini sau videoclipuri.
5. Atingeți **Editare** → **Scindare**.
6. Atingeți ▶ pentru a reda videoclipul şi atingeți **Punct de divizare** → **Divizare** pentru a diviza fişierul în două clipuri.
7. Introduceți o imagine sau un videoclip după preferințe între clipuri.
8. Când ați terminat, atingeți **Mai multe** → **Export** → **Videoclip** → **Da**.
   Pentru a salva proiectul în vederea utilizării ulterioare, atingeți **Mai multe** → **Fişiere** → **Salvare proiect**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.

9. Introduceți un nume nou de fişier şi atingeți **Salvare**.
10. Pentru a bifa fişierul, atingeți **Da** (dacă este necesar).

## Introducerea textului

Este posibil ca introducerea textului într-un videoclip să nu fie disponibilă în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Editor video**.
2. Atingeți **Fişiere** → **Import imagine** sau **Import videoclip**.
3. Selectați o categorie de imagini sau de videoclipuri → o imagine sau un videoclip, apoi atingeți **Adăug**.
   Pentru o imagine, selectați perioada de timp pentru care se afişează imaginea.
4. Atingeți **Mai multe** → **Fişiere** pentru a adăuga mai multe imagini sau videoclipuri.
5. Atingeți **Editare** → **Inserare** → **Text**.
6. Atingeți ▶ pentru a reda videoclipul şi atingeți **Marc.înc.** în punctul în care doriți să fie afişat textul.
7. Atingeți **Marc. sf.** în punctul în care doriți să dispară textul.
8. Atingeți **Inserare**.
9. Introduceți textul şi atingeți **OK**.
10. Mutați sau redimensionați textul şi atingeți **Efectuat**.
11. Când ați terminat, atingeți **Mai multe** → **Export** → **Videoclip** → **Da**.
    Pentru a salva proiectul în vederea utilizării ulterioare, atingeți **Mai multe** → **Fişiere** → **Salvare proiect**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.

12. Introduceți un nume nou de fişier şi atingeți **Salvare**.
13. Pentru a bifa fişierul, atingeți **Da** (dacă este necesar).

## Adăugarea unei coloane sonore

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Editor video**.
2. Atingeți **Fişiere** → **Import imagine** sau **Import videoclip**.
3. Selectați o categorie de imagini sau de videoclipuri → o imagine sau un videoclip, apoi atingeți **Adăug**.
   Pentru o imagine, selectați perioada de timp pentru care se afişează imaginea.
4. Atingeți **Mai multe** → **Fişiere** pentru a adăuga mai multe imagini sau videoclipuri.
5. Atingeți **Piesă audio suplimentară** → **Import sunet**.
6. Atingeți **Sunete** → o categorie de sunete → un sunet → **Adăug**.
7. Când ați terminat, atingeți **Mai multe** → **Export** → **Videoclip** → **Da**.
   Pentru a salva proiectul în vederea utilizării ulterioare, atingeți **Mai multe** → **Fişiere** → **Salvare proiect**. Proiectul va fi salvat în **Alte fişiere**.
8. Introduceți un nume nou de fişier şi atingeți **Salvare**.
9. Pentru a bifa fişierul, atingeți **Da** (dacă este necesar).

# Încărcarea fotografiilor şi a videoclipurilor pe Web

Aflaţi cum puteţi posta fotografiile şi videoclipurile proprii pe site-urile Web şi blogurile de partajare a fotografiilor.

- Dacă serviciul Navigare nu este disponibil, **Partajare poze** se va afişa sub **Aplicaţii**.
- În funcţie de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii, este posibil ca opţiunea Partajare poze să nu fie disponibilă.

## Setarea listei de destinaţii preferate

1. În modul Meniu, atingeţi **Aplicaţii** → **Partajare poze**.
2. Atingeţi **Da** pentru a seta lista dvs. preferată.
3. Atingeţi **Acceptare** pentru a confirma (dacă este necesar).
4. Selectaţi destinaţiile pe care doriţi să le adăugaţi şi atingeţi **Salvare**.
   Dacă selectaţi **Actualiz.list.blog**, la listă se vor adăuga automat noi site-uri de destinaţie.

## Încărcarea unui fişier

Pentru a încărca fotografii şi videoclipuri, trebuie să aveţi conturi pentru site-uri Web şi bloguri de partajare a fotografiilor.

1. În modul Meniu, atingeţi **Aplicaţii** → **Partajare poze** → o destinaţie la care doriţi să postaţi.
2. Introduceţi ID-ul de utilizator şi parola pentru destinaţie.
3. Atingeţi **Atingeţi pentru a adăuga** şi selectaţi un fişier media.
4. Introduceţi detaliile pentru postare şi atingeţi **Încărcare pe Web**.

## Utilizarea jocurilor şi aplicațiilor oferite de Java

Aflați cum să utilizați jocurile şi aplicațiile oferite de tehnologia premiată Java.

În funcție de software-ul telefonului, descărcarea fişierelor Java nu poate fi acceptată.

### Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Jocuri şi altele**.
2. Selectați un joc din listă şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Jocurile disponibile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii sau de regiune. Comenzile şi opțiunile jocurilor pot diferi.

### Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Jocuri şi altele** → o aplicație.
2. Atingeți **Mai multe** pentru a accesa o listă de diferite opțiuni şi setări pentru aplicația dvs.

## Sincronizarea datelor

Aflați cum să sincronizați Contacte, Calendar, Activitate şi Notă cu serverul Web pe care l-ați specificat.

### Crearea unui profil de sincronizare

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Sincronizare**.
2. Atingeți **Adăug.** şi specificați parametrii profilului.
3. Când ați terminat, atingeți **Salvare**.

### Începerea sincronizării

1. În modul Meniu, atingeţi **Aplicaţii** → **Sincronizare**.
2. Selectaţi un profil de sincronizare.
3. Atingeţi profilul de sincronizare selectat sau **Pornire sincronizare**.
4. Atingeţi **Contin.** pentru a începe sincronizarea cu serverul Web pe care l-aţi specificat.

## Utilizarea cititorului RSS

Aflaţi cum să utilizaţi cititorul RSS pentru a obţine cele mai recente ştiri şi informaţii despre site-urile dvs. Web preferate.

### Crearea alimentărilor

1. În modul Meniu, atingeţi **Aplicaţii** → **Cititor RSS**.
2. Atingeţi **Adăug**.
3. Introduceţi adresa unei alimentări RSS şi atingeţi **OK**.

### Citirea alimentărilor RSS

1. În modul Meniu, atingeţi **Aplicaţii** → **Cititor RSS**.
2. Atingeţi **Actualizare** → o alimentare → **Actualizare** → **Da**.
3. Selectaţi o categorie de alimentări → o alimentare actualizată.

### Particularizarea setărilor cititorului RSS

1. În modul Meniu, atingeţi **Aplicaţii** → **Cititor RSS**.
2. Atingeţi **Mai multe** → **Setări** → **Setări reţea**.
3. Atingeţi » din dreptul unui profil dorit.

4. Modificați setările pentru a particulariza cititorul RSS.
5. Atingeți **Salvare**.

## Vizualizarea poziției dvs. actuale

Determinați latitudinea, longitudinea şi altitudinea poziției dvs. actuale utilizând sistemul global de navigare prin satelit.

În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Setări telefon** → **Setări GPS** → **Poziție GPS**.

## Crearea şi vizualizarea orelor de pe glob

Aflați cum să vizualizați ora în altă țară sau oraş şi cum să setați ca orele de pe glob să apară pe ecran.

### Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, atingeți **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Atingeți → **Adăug**.
3. Selectați un fus orar.
4. Pentru a seta ora de vară, atingeți .
5. Atingeți **OK** pentru a crea ora pe glob.
   Ora pe glob este setată ca ceas secundar.
6. Atingeți **Adăug.** pentru a adăuga mai multe ceasuri (pasul 3).

### Adăugarea pe ecran a unei ore de pe glob

În modul Afişare ceas dual, puteți vizualiza orele cu două fusuri orare diferite pe ecran.

După ce aţi creat o oră de pe glob:

1. În modul Meniu, atingeţi **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Atingeţi → **Set. ca ceas secund**.
3. Selectaţi ora de pe glob pe care doriţi să o adăugaţi.
4. Atingeţi **Afişare**.

## Setarea şi utilizarea alarmelor

Aflaţi cum să setaţi şi să controlaţi alarmele pentru evenimente importante.

### Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, atingeţi **Alarmă**.
2. Atingeţi **Creare alarmă**.
3. Setaţi detaliile alarmei.
4. Atingeţi **Salvare**.

Caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită dacă telefonul este oprit.

### Oprirea unei alarme

Când sună alarma:

- Aduceţi glisorul la **Oprire** pentru a opri alarma fără amânare.
- Aduceţi glisorul la **Oprire** pentru a opri o alarmă cu amânare sau aduceţi glisorul la **Amânare** pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

### Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, atingeţi **Alarmă**.
2. Atingeţi **Oprit** de lângă alarma pe care doriţi să o dezactivaţi.

## Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, atingeți **Organizator** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund ecranului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

## Efectuarea conversiei valutelor sau unităților de măsură

1. În modul Meniu, atingeți **Organizator** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valutele sau unitățile de măsură şi unitățile în câmpurile corespunzătoare.

## Setarea unui temporizator pentru numărătoare inversă

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Numărătoare inversă**.
2. Setați durata pentru numărătoarea inversă.
3. Atingeți **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.
4. Atingeți **Oprire** pentru a întrerupe numărătoarea inversă.
5. Atunci când expiră temporizatorul, aduceți glisorul la **Oprire** pentru a opri alarmele.

## Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Cronometru**.
2. Atingeți **Pornire** pentru a porni cronometrul.

3. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii.
4. Când ați terminat, atingeți **Oprire**.
5. Atingeți **Reset** pentru a şterge orele înregistrate.

## Crearea unei activități noi

1. În modul Meniu, atingeți **Organizator** → **Activitate**.
2. Atingeți **Creare activitate**.
3. Introduceți detaliile activității şi atingeți **Salvare**.

## Crearea unei note text

1. În modul Meniu, atingeți **Organizator** → **Notă**.
2. Atingeți **Creare notă**.
3. Introduceți textul notei şi atingeți **Salvare**.

## Gestionarea calendarului

Aflați cum să schimbați vizualizarea calendarului şi cum să creați evenimente.

### Schimbarea vizualizării calendarului

1. În modul Meniu, atingeți **Organizator** → **Calendar**.
2. Atingeți **Mai multe** → **Vizualizare zilnică** sau **Vizualizare săptămânală**.

### Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, atingeți **Organizator** → **Calendar**.
2. Atingeți **Creare eveniment**.
3. Introduceți detaliile evenimentului după cum se cere.
4. Atingeți **Salvare**.

# Depanare

Dacă aveți probleme cu telefonul mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

**Când porniți telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:**

| Mesaj | Pentru a rezolva problema, încercați aceasta: |
|---|---|
| Introduceți cartela SIM pentru a accesa serviciile de rețea | Asigurați-vă de instalarea corectă a cartelei SIM sau USIM. |

| Mesaj | Pentru a rezolva problema, încercați aceasta: |
|---|---|
| Blocare telefon | Când caracteristica de blocare a telefonului este activată, trebuie să introduceți parola setată de dvs. pentru telefon. |
| Cod PIN | Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul **Blocare cod PIN**. |

| Mesaj | Pentru a rezolva problema, încercați aceasta: |
|---|---|
| Cod PUK | Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii. |

### Telefonul afişează "Serviciu indisponibil" sau "Eroare rețea".

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Anumite opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

### Introduceți un număr, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că ați apăsat tasta Apelare: [⌐¬].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

### Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

### Un alt apelant nu vă poate auzi când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați un set cu căşti, asigurați-vă că este conectat corect.

### Telefonul emite un sunet şi pictograma bateriei clipeşte.

Nivelul de energie a bateriei este scăzut. Reîncărcați sau înlocuiți bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

### Calitatea audio a apelului este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

### Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că este memorat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți şi salvați numărul, dacă este necesar.

### Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Bornele bateriei pot fi murdare. Ştergeţi ambele contacte aurii cu un material textil curat şi moale şi încercaţi din nou să încărcaţi bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, aruncaţi bateria veche în mod corespunzător şi înlocuiţi-o cu o baterie nouă.

### La atingere, telefonul este fierbinte.

Când utilizaţi simultan mai multe aplicaţii, telefonul necesită mai multă putere şi se poate încălzi.

Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele telefonului.

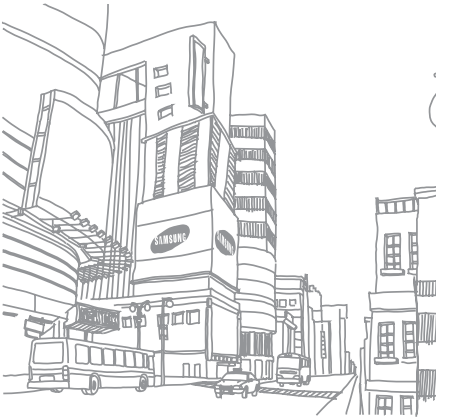

# Index


activitate
consultați instrumente, activitate

alarme
creare, 72
dezactivare, 72
oprire, 72

apeluri
cu mai mulți participanți, 42
din agenda telefonică, 42
efectuare apeluri false, 59
efectuare apeluri suplimentare, 41
efectuare, 28
formare apeluri pierdute, 40
funcții avansate, 40
funcții de bază, 28
numere internaționale, 42
preluare apeluri aflate în aşteptare, 41
punere în aşteptare, 41
răspuns apeluri suplimentare, 41
răspuns la, 28
recent formate, 41
vizualizare pierdute, 40

baterie
indicator baterie descărcată, 20
instalare, 17
încărcare, 19

blocare
consultați blocare telefon

blocare telefon 27

Bluetooth
activare, 55
mod SIM la distanță, 57
primire date, 56
trimitere date, 56

calculator
consultați instrumente, calculator

calendar
consultați instrumente, calendar

cartelă de memorie 20

Cartelă SIM 17

cască 29

cărți de vizită 43

ceas
consultați ora pe glob

cititor RSS
consultați instrumente, cititor RSS

conferințe prin telefon
consultați apeluri, mai mulți participanți

contacte
adăugare, 33
creare grupuri, 44
crearea de legături de la fotografii, 44
găsire, 33

contacte foto 44

convertor
consultați instrumente, convertor

cronometru
consultați instrumente, cronometru

fotografii
capturare avansată, 46
capturare de bază 34
editare, 60
vizualizare, 34

fundal 27

găsire muzică 53

imagini
adăugare note, 63
aplicare efecte, 60
imprimare, 63
introducere caracteristici vizuale, 62
reglare, 61
tăiere, 62
transformare, 61

instrumente
activitate, 74
alarmă, 72

blog mobil, 68
calculator, 73
calendar, 74
cititor RSS, 70
convertor, 73
cronometru, 73
editor imagine, 60
editor video, 64
temporizator numărătoare inversă, 73

Internet
consultați navigator Web

Java
accesare aplicații, 69
lansare jocuri, 69

mesaj SOS 57

mesaje
trimitere email, 30
trimitere multimedia, 29
trimitere text, 29
vizualizare email, 32
vizualizare multimedia, 32
vizualizare text, 32

mobile tracker 58

multimedia
consultați mesaje

navigator
consultați navigator Web sau foto

navigator foto 34

navigator Web
adăugare marcaje, 38
lansare pagină de pornire, 37

notă
consultați note text sau vocale

note vocale
înregistrare, 60
redare, 60

ora pe glob
creare, 71
setare ecran dual, 71

partajare poze
consultați instrumentul, blog mobil

player muzical
ascultare muzică, 36
creare liste de redare, 52
particularizare, 52
sincronizare, 51

profil offline 21

profil silențios 27

radio
consultați radio FM

Radio FM
ascultare, 36
înregistrare melodii, 53
stocare posturi, 53

sincronizare
creare profil, 69
începere, 70

şabloane
inserare, 46
multimedia, 45
text, 45

temporizator
consultați instrumente, temporizator numărătoare inversă

text
creare note, 74
introducere, 30
mesaje, 29

ton de sonerie 27

tonuri taste 26

videoclipuri
capturare, 35
editare, 64
vizualizare, 35

volum
volum apel, 28
volum ton taste, 26

Windows Media Player 51

widget-uri 25

SAMSUNG ELECTRONICS

# Declarație de conformitate (R&TTE)

**Noi,** **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

## Telefon mobil GSM : S8300

la care se face referire în această declarație, încărcătorul și acumulatorul său, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

| | |
|---|---|
| Siguranță | EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)<br>EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)<br>EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)<br>EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) |

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identification mark: 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

**Samsung Electronics QA Lab.**

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.01.23 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.